INFINITY II

IF2ACS, IF2ALS

INSTRUKCJA MONTAŻU
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTALLATIONSANWEISUNGEN

awex®

PL

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
- Napięcie zasilania: 220 - 240VAC 50/60Hz, 176 - 275VDC, 24VDC, 48VDC
- Klasa izolacji: II lub III
- Stopień ochrony: IP40
- Czas pracy w trybie awaryjnym: 1h - 3h
- Napięcie robocze dla źródła światła: 2,8 - 3,3 V
- Znamionowy prąd dla źródła światła: 0,3A - 1A
- Źródło światła: 1W - 2W LED
- Czas ładowania akumulatora: maksymalnie do 24h
- Maksymalny prąd wejściowy na terminalu zasilania: 16A
- Odległość rozpoznawania: 30m
- Napięcie robocze, przy którym projektowana jest izolacja: 1500V

TEMPERATURA OTOCZENIA:
- Autonomiczna: t_c: 0°C ÷ 40°C
- Centralna bateria: t_c: 0°C ÷ 50°C

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:
- Sygnalizacja ładowania akumulatora za pomocą diody LED
- Elektroniczne zabezpieczenie przed rozładowaniem baterii
- Funkcja automatycznego testowania (opcjonalnie)
- Możliwość pracy w trybie awaryjnym lub sieciowo - awaryjnym
- Możliwość zastosowania do systemu monitorowania Rubic
- Możliwość zastosowania do centralnej baterii
- Możliwość zasilania przelotowego
- Montaż natynkowy, opcjonalnie podtynkowy
- Oprawa przeznaczona do użytku wewnątrz pomieszczeń
- Korpus oprawy wykonany z poliwęglanu
- Oprawa może być zasilana ciągle lub nieciągle
- Montaż do powierzchni płaskich
- Oprawa jest wyposażona w moduł, który pozwala zmieniać tryb pracy na awaryjny

ZALECENIA UŻYTKOWE:
Aby zapewnić prawidłową i bezawaryjną prace oprawy należy przestrzegać następujących zasad: Pakiety akumulatorów muszą współpracować z modułami awaryjnymi. Instalację oprawy powinna wykonywać odpowiednia osoba, do takich czynności uprawniona.

Po okresie składowania dłuższym niż 3 miesiące należy podłączyć oprawę do zasilania w celu naładowania akumulatorów. Po zainstalowaniu oprawy powinno nastąpić formatowanie akumulatora poprzez ciągłe ładowanie w okresie 24h i pełne rozładowanie świeceniem. Należy przeprowadzić trzy pełne cykle formatowania aby uzyskać jak największą pojemność akumulatora. Raz w roku należy przeprowadzić przegląd techniczny oprawy a zwłaszcza akumulatora. Ważne jest zachowanie parametrów temperaturowych dla pakietów bateryjnych tj. od 0 do 55°C. Producent zaleca co kilka cykli ładowania, głębokie rozładowanie baterii do niskiego poziomu napięcia, a następnie naładowanie do pełna w celu uniknięcia „efektu pamięci".

Zabrania się jakichkolwiek zmian w konstrukcji układu elektronicznego.
W przypadku gdy oprawa nie zapewnia podtrzymania zasilania dla znamionowego czasu pracy, należy wymienić akumulator. Producent zaleca wymianę akumulatora co 4 lata.
Źródło zasilania awaryjnego nie może być serwisowane przez użytkownika i powinno być wymienione wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę.

Źródło światła zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinno być wymieniane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego, lub podobnie wykwalifikowaną osobę. Znamionowy strumień światła w trybie awaryjnym wynosi 100%.

Oprawa oświetleniowa powinna być umieszczona tak, że nie jest przewidziane dłuższe wpatrywanie się w oprawę z odległości bliższej niż 0,2 m.

ZALECENIA PRODUCENTA DOTYCZĄCE MONTAŻU:
Zalecany przekrój poprzeczny przewodu zasilającego 1,5 - 2,5mm^2.

Podczas podłączania baterii zwrócić szczególna uwagę na prawidłową polaryzację „+" i „-".

Najpierw należy podłączyć do modułu baterie, a następnie podłączyć zasilanie sieciowe. Podczas podłączania przewodów komunikacyjnych zaizolować ekran, który może prowadzić do zwarcia pozostałych żył komunikacyjnych. Adres oprawy CBS nie może być zdublowany w obrębie jednego obwodu. Podłączając oprawę do systemu FZLV zachować polaryzację „+" i „-". Rysunki zamieszczone w instrukcji mogą nieznacznie różnić się od wyrobów gotowych, w celu poprawnego podłączenia należy postępować zgodnie z nakleją umieszczoną na oprawie. Należy wybrać schemat podłączenia w zależności od wersji oprawy. W przypadku montażu oprawy podtynkowo w sufitach podwieszanych należy zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi montażu zawartymi w instrukcji producenta sufitu. Należy nanieść na plan budynku adres oprawy w miejscu jej instalacji, a także na kartę adresową. Adres znajduje się w opakowaniu oprawy. Należy zachować ciągłość przewodu ochronnego PE.

WARUNKI GWARANCJI:
Warunkiem uznania gwarancji jest:
- Brak uszkodzeń mechanicznych
- Brak śladów ingerencji osób trzecich w konstrukcję oprawy a zwłaszcza modułu awaryjnego
- Prawidłowa eksploatacja zgodna z zaleceniami
- Prawidłowe podłączenie napięcia zasilającego i pakietu akumulatorowego

TESTOWANIE OPRAWY (opcjonalnie):
- Przycisk testu(opcjonalnie): Istnieje możliwość testowania oprawy za pomocą przycisku testu umieszczonego w obudowie (opcjonalnie). W momencie podłączenia oprawy do napięcia zasilającego zapala się zielona dioda sygnalizująca pojawienie się napięcia w układzie elektronicznym a tym samym ładowanie akumulatora. Wciśniecie przycisku powoduje aktywacje testu oprawy poprzez przerwę w obwodzie a tym samym symulację zaniku napięcia sieciowego i przełączenie przez układ elektroniczny w tryb pracy awaryjnej. Podczas pracy awaryjnej dioda LED przestaje świecić, oprawa jest zasilana z akumulatora. Po zwolnieniu przycisku powraca napięcie sieciowe rozpoczyna się proces ładowania.
-Auto Test(opcjonalnie): Test A wyzwalany jest automatycznie co 28 dni. Podczas wykonywania testu A sprawdzane są następujące parametry: wymuszenie pracy awaryjnej oprawy na czas 1 min.
Kontrola prądu rozładowania akumulatora. Test B wyzwalany jest automatycznie co 364 dni. Podczas wykonywania testu B sprawdzane są następujące parametry: wymuszenie pracy awaryjnej
oprawy na czas zdeklarowany dla danej oprawy, kontrola prądu rozładowania akumulatora, kontrola napięcia akumulatora.

Pierwszy test czasu trwania (test sprawdzający) wykona się za każdym razem po włączeniu zasilania sieciowego i pełnym naładowaniu akumulatora jeżeli wcześniej nastąpiła całkowita utrata zasilania z obydwu źródeł (nawet chwilową). Czas od włączenia zasilania do wykonania testu wynosi maksymalnie 36 godzin ale może się wydłużyć jeżeli wystąpią zaniki napięcia sieciowego.

-System oświetlenia awaryjnego: Możliwe jest testowanie oprawy przy użyciu Systemu: CBS, FZLV,
RUBIC. Opis sposobu testowania znajduje się w instrukcji konkretnego systemu.

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI dostępne są na stronie internetowej producenta www.awex.eu. Zamówiony towar, który wyprodukowany został wg. indywidualnego zamówienia odbiegający od standardowej oferty firmy Awex nie podlega zwrotowi.

EN

TECHNICAL SPECIFICATION
- Supply voltage: 220 - 240VAC 50/60Hz, 176 - 275VDC, 24VDC, 48VDC
- Insulation class: II or III
- Protection level: IP40
- Time of operation in emergency mode : 1h - 3h
- Working voltage for Led module: 2,8 – 3,3V
- Rated current for light source: 0,3A - 1A
- Light source: 1W - 2W LED
- Battery charging time : up to 24h
- Max input current for supply terminal: 16A
- Viewing distance: 30m
- Working voltage at which the insulation is designed: 1500V

AMBIENT TEMPERATURE:
- Self-contained: t_c: 0°C ÷ 40°C
- Central battery: t_c: 0°C ÷ 50°C

MAIN FEATURES:
- Battery charging indication by LED
- Electronic protection against total battery discharge
- Self-test function (optional)
- Operation in emergency or mains and emergency mode available
- Using to Rubic system available
- Using to central battery available
- Possibility of loop-through connection (optional)
- Surface assembly, optional recessed
- Assembly to flat surface
- A fixture designed for indoor use
- Polycarbonate body
- The luminaire can be powered maintained or non maintained
- Controlgear supplied within this luminaire performs the function of changeover operation from normal to emergency mode

RECOMMENDATIONS FOR USE:
The following rules must be observed to ensure the correct and reliable operation of the fitting: Battery packs must be compatible with emergency modules. Installation of fitting should be made by appropriate person which is authorized for such works.

After a period of storage longer than 3 months, connect the luminaire to the power supply in order to charge the batteries.

After installation of fitting, the formatting of battery must be made while continuous charging for a period of 24 hours and fully discharging it through lighting. Three full formatting cycles must be performed to achieve maximum battery capacity. Technical inspection of the fitting and, in particular, of the battery must be performed once a year. It is important to maintain temperature parameters for battery packs, i.e. from 0 to + 55°C.

The manufacturer recommends that every few charging cycles, deeply discharge the battery to a low voltage level, and then fully charge it to avoid the "memory effect".

It is forbidden to make any changes in electronic system design.
If the fitting does not withstand its rated operation time, the battery must be renewed.
It is eccommended by the manufacturer to renew the battery every 4 years.
The electric source for safety service is not a user serviceable item and shall only be replaced by the manufacturer service agent or a similar qualified person.

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

Rated luminous flux in emergency mode amounts to 100%.

The lighting fixture should be positioned in such a way that prolonged staring at the fixture from a distance closer than 0.2 meters is not expected.

PRODUCER'S GUIDLINES RELATED TO INSTALLATION PROCEDURE:
Recommended cross-section of the power cord: 1,5 - 2,5mm^2.

During the battery connection, pay attantion to proper polarisation „+" and „-".

The first of all you have to connect battery to inverter and then connect the mains supply.
During the communication cables connection, pay attantion to isolation of the cable's shield which can lead to a short circut of the others communication lines. CBS fiting address cannot be doubled in a single circut. During connection to the FZLV system, keep the proper polarisation „+" , „-". The drawing enclosed in this instruction may be vary than in the finished products, to a proper connection follow the instruction enclosed in the label attached on a fitting.
Select the wiring diagram according to the luminaire version. In the case of mounting flush fitting in suspended ceilings refer to the instructions of installation, included the manufacturer's instructions ceiling. It is needed to place on a building plan, an fitting's address in a place of itnstallation, and also in the address card. The address is placed in the fitting's packaging.

The continuity of the PE protective conductor must be maintained.

TERMS AND CONDITIONS OF WARRANTY:
The condition to acknowledge the warranty is:
- No mechanical damage
- No evidence of changes made by third party in fitting design and, in particular, emergency module
- Proper use, as recommended
- Proper connection of supply voltage and battery pack

TESTING THE FITTING (optional):
Test Button: It is possible to test the fitting using test button placed in the housing (option). At the time when the supply voltage is connected to the fitting, the green LED lights up indicating the emergence of voltage in the electronic system and thus the battery charging. By pressing the button, the test of fitting is activated through an open circuit, and by this the decay of mains voltage is simulated and the switching over by electronic system to the emergency operation mode is caused. During emergency operation, the LED is no longer lit, the fitting is powered from the battery. When the button is released, the mains voltage returns and the fitting is operated in mains mode, charging process is started.
Auto Test(optional): Test A is run automatically every 28 days. During test A a conversion kit is switched to emergency mode for 1 minute and the following parameters are checked: control of battery power discharge, control of battery. Test B is run automatically every 364 days. During test B a conversion kit is switched to emergency mode for all duration time and the following parameters are checked: control of battery power discharge, control of minimum battery voltage.

The first duration test (checking test) will be performed each time the mains power is switched on and the battery is fully charged if there has been a complete loss of power from both sources (even temporary). The time between switching on the power supply and the test is max. 36 hours, but it may be longer if voltage interruptions occur in the mains.

Emergency Lighting System: It is possible to test the luminaire using the system: CBS, FZLV, RUBIC.

The description of the test method can be found in the manual of the specific system.

GENERAL CONDITIONS OF WARANTY are available on manufacturer' s website at www.awex.eu. The goods ordered that were manufactured according to the individual order and differ from the standard offer of Awex may be not returned.

DE

TECHNISCHE SPEZIFIKATION:
- Versorgungsspannung: 220 - 240VAC 50/60Hz, 176 - 275VDC, 24VDC, 48VDC
- Isolationsklasse: II oder III
- Schutzart: IP40
- Betriebsdauer im Notbetrieb: 1h - 3h
- Betriebsspannung für Lichtquelle: 2,8 - 3,3 V
- Nennstrom für Lichtquelle: 0,3A - 1A
- Lichtquelle: 1W - 2W LED
- Akkuladezeit: max. bis 24h
- Maximaler Eingangsstrom am Versorgungsterminal: 16A
- Erkennungsabstand: 30m
- Betriebsspannung, bei dem die Isolierung projektiert wird: 1500V

UMGEBUNGSTEMPERATUR:
- Autonom: t_c: 0°C ÷ 40°C
- Zentralbatterie: t_c: 0°C ÷ 50°C.

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE:
- LED-Signalisierung Akkuladung
- Elektronische Batterieentladungssicherung
- Automatische Testfunktion (optional)
- Notbetrieb oder Netz- und Notbetrieb möglich
- Verwendung für das Rubic Überwachungssystem möglich
- Verwendung für die Zentralbatterie möglich
- Mitteneinspeisung möglich
- Aufputz- oder alternativ Unterputzmontage möglich
- Eine Leuchte für den Innenbereich
- Leuchtenkörper aus Polycarbonat
- kontinuierliche oder diskontinuierliche Einspeisung der Leuchte möglich
- Montage an flachen Grundflächen möglich
- Leuchte mit einem Modul ausgerüstet, mit dem in den Notbetrieb umgeschaltet werden kann

GEBRAUCHSANWEISUNGEN:
Es sind folgende Regeln zu beachten, um einen richtigen und störungsfreien Betrieb der Leuchte zu gewährleisten: Die Akku-Sets müssen mit den Notbetriebsmodulen zusammenwirken können.

Die Installation der Leuchte muss durch entsprechende, dazu befugte Person durchgeführt werden. Schließen Sie die Leuchte nach einer Lagerzeit von mehr als 3 Monaten an das Stromnetz an, um die Akkus aufzuladen. Nach der Installation der Leuchte ist der Akku im Wege der Langsamladung über 24h und anschließend vollständiger Entladung durch Leuchten zu formatieren. Es sind drei volle Formatierungszyklen durchzuführen, um die maximale Akkukapazität zu erreichen. Einmal im Jahr ist eine technische Inspektion der Leuchte, insbesondere des Akkus, vorzunehmen. Es sind unbedingt die Temperaturwerte für die Batteriesets d.h. von 0 bis 55°C einzuhalten.

Der Hersteller empfiehlt, den Akku alle paar Ladezyklen auf ein niedriges Spannungsniveau zu entladen und anschließend vollständig aufzuladen, um den „Memory-Effekt" zu vermeiden.

Es ist untersagt, jegliche Änderungen in der Konstruktion des elektronischen Systems vorzunehmen. Sollte die Leuchte die Aufrechterhaltung der Versorgung für die Nennbetriebszeit nicht gewährleisten, muss der Akku ausgetauscht werden. Der Hersteller empfiehlt es, den Akku alle 4 Jahre auszutauschen.

Die Stromquelle für den Sicherheitsdienst ist kein vom Benutzer zu wartender Gegenstand und darf nur vom Kundendienst des Herstellers oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.

Die Lichtquelle, die in dieser Leuchte eingesetzt wurde, soll nur durch den Hersteller oder seinen Servicetechniker oder eine vergleichbar qualifizierte Person ausgetauscht werden. Der Nennlichtstrahl im Notbetrieb beträgt 100%.

Die Leuchte sollte so angebracht werden, dass ein längeres Betrachten der Leuchte aus einer Entfernung von weniger als 0,2 Metern nicht vorgesehen ist.

MONTAGEANWEISUNGEN DES HERSTELLERS:
Empfohlener Querschnitt des Netzkabels: 1,5 - 2,5mm^2.

Beim Anschließen der Batterie soll auf die richtige „+" und „-" Polarität besonders geachtet werden. Es ist zuerst die Batterie am Modul und erst danach die Netzversorgung anzuschließen. Beim Anschließen der Kommunikationsleitungen soll der Schirm abisoliert werden, der zum Kurzschluss der sonstigen Kommunikationsadern führen kann. Die Adresse der CBS-Leuchte darf innerhalb eines Kreises nicht verdoppelt werden. Beim Anschließen am FZLV-System ist die „+" und „-" Polarität einzuhalten. Die Zeichnungen in der Anleitung können von den Fertigprodukten leicht abweichen. Zum richtigen Anschluss soll man entsprechend dem Aufkleber an der Leuchte vorgehen. Das Anschlussschema ist je nach der Leuchtenversion auszuwählen. Bei der Unterputzmontage der Leuchte in den Zwischendecken soll man sich mit den Montageanweisungen in der Anleitung des Deckenherstellers bekannt machen. Die Adresse der Leuchte soll in den Bauwerksplan an ihrer Einbaustelle sowie in die Adressenkarte eingetragen werden. Die Adresse befindet sich in der Verpackung der Leuchte.

Die Durchgängigkeit des PE-Schutzleiters muss erhalten bleiben.

GARANTIEBEDINGUNGEN:
Folgende Bedingungen müssen für die Anerkennung eines Garantieanspruchs erfüllt werden:
- Keine mechanischen Schäden
- Keine Eingriffsspuren von Dritten in die Konstruktion der Leuchte, insbesondere des Notbetriebsmoduls
- Ordnungsgemäßer Betrieb entsprechend den Anweisungen
- Ordnungsgemäßer Anschluss der Versorgungsspannung und des Akku-Sets

LEUCHTENTEST (optional):
- Testtaste (optional): Es besteht die Möglichkeit, die Leuchte mit der Testtaste am Gehäuse (optional) zu testen. Beim Anschließen der Leuchte an die Versorgungsspannung leuchtet die grüne Diode auf, die anzeigt, dass die Spannung im elektronischen System ansteht und somit der Akku geladen wird. Durch Betätigung der Taste wird der Leuchtentest durch Unterbrechung des Kreises aktiviert und erfolgt somit die Simulation des Netzspannungsausfalls und die Umschaltung in den Notbetrieb durch das elektronische System. Im Notbetrieb erlöscht die LED-Diode,
die Leuchte wird vom Akku versorgt. Nach Loslassen der Taste kehrt die Netzspannung zurück und beginnt der Ladevorgang.
- Selbsttestfunktion (optional): Der Test A wird automatisch alle 28 Tage ausgelöst. Beim Test A werden folgende Parameter geprüft: Erzwingung des Leuchten-Notbetriebs für 1 Minute, Kontrolle des Akku-Entladestroms. Der Test B wird automatisch alle 364 Tage ausgelöst. Beim Test B werden folgende Parameter geprüft: Erzwingung des Leuchten-Notbetriebs für die für die jeweilige Leuchte bestimmte Zeit, Kontrolle des Akku-Entladestroms, Kontrolle der Akkuspannung.

Der erste Dauertest (Prüfungstest) erfolgt jeweils, nachdem die Netzspeisung eingeschaltet und der Akku voll aufgeladen wurde, wenn zuvor die Versorgung aus beiden Quellen (auch kurzzeitig) nicht vorhanden war. Die Zeit zwischen dem Einschalten der Netzspannung und der Ausführung des Tests beträgt maximal 36 Stunden, sie kann jedoch länger werden, falls Spannungsausfälle auftreten.

- Notbeleuchtungssystem: Es besteht die Möglichkeit, die Leuchte unter Einsatz des Systems: CBS, FZLV, RUBIC zu testen. Die Beschreibung der Testmethode ist im Handbuch des jeweiligen Systems zu finden.

Kolor świecenia wskaźnika LED : G = Zielony, R = Czerwony
LED indicator light colour : G = Green, R = Red
Farbe der LED-Anzeigeleuchte : G = Grün, R = Rot

częstotliwość migania, bliniking frequency, blinkfrequenz
• świeci, shining, glänzend
○ nie świeci, not shining, nicht glänzend

1. G ○ / R ○ — 1,3s 0,2s 0,3s 0,2s
Brak komunikacji (RU,RW,RW2);
No communication (RU,RW,RW2);
Keine Kommunikation (RU,RW,RW2);

2. R ○ — 1,3s 0,2s 0,3s 0,2s
Brak komunikacji, błąd układu ładowania (RU,RW,RW2);
No communication, charging system error (RU,RW,RW2);
Keine Kommunikation, Ladesystemfehler (RU,RW,RW2);

3. G ○ / R ○ — 0,5s 0,5s 0,5s
Błąd źródła światła;
Light source error;
Lichtquellenfehler;

4. R ○ — 0,5s 0,5s 0,5s
Błąd źródła światła, błąd układu ładowania;
Light source error, charging system error;
Lichtquellenfehler, Ladesystemfehler;

5. G ○ — 1,9s 0,1s
Tryb normalny, ładowanie akumulatora;
Normal mode, battery charging;
Normalmodus, Batterieladung;

6. G ○
Tryb normalny, akumulator naładowany;
Normal mode, battery charged;
Normalmodus, Akku geladen;

7. R ○
Błąd akumulatora;
Battery error;
Batteriefehler;

220-240V AC 50-60Hz | 176-275V DC | 24V DC | 48V DC | LED | IP40 | Ni-CD | LiFePO4 | d=30m

INFINITY II

IF2ACS, IF2ALS

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

awex®

FR

SPÉCIFICATION TECHNIQUE:
-Tension d'alimentation : 220 - 240VAC 50/60Hz, 176 - 275VDC, 24VDC, 48VDC
-Classe de l'isolation : II ou III
-Niveau de protection : IP40
-Autonomie en mode secouru : 1h - 3h
-Tension de service de la source lumineuse : 2,8 - 3,3 V
-Courant de service de la source lumineuse : 0,3A - 1A
-Source lumineuse : 1W - 2W LED
-Temps de charge de l'accumulateur : 24 h maximum
-Courant maximal d'entrée du dispositif d'alimentation : 16A
-Distance de reconnaissance : 30m
-Tension de service prise en compte pour la conception de l'isolation : 1500 V
TEMPÉRATURE AMBIANTE :
- Version autonome : t_a: 0°C ÷ 40°C
- Batterie centrale : t_a: 0°C ÷ 50°C
CONCEPTION ET FONCTIONNALITÉS:
-Signalisation de la charge par une diode LED
-Protection électronique de décharge de l'accumulateur
-Fonction de test (option AT)
-Peut fonctionner en mode secouru ou en mode mixte, secteur et secouru
-Disponible en version pour système RUBIC UNA
-Peut fonctionner sur la batterie centrale
-Accepte l'unité d'alimentation de type canalis
-Pose en montage apparent, pose encastrée disponible en option
-Montage sur une surface plane
-Un luminaire conçu pour une utilisation en intérieur
-Boîtier du luminaire réalisé en polycarbonate
-Luminaire peut être alimenté en continu ou non
-Luminaire équipé d'un module permettant de basculer en mode secouru
CONSEILS À L'UTILISATEUR:
Pour assurer un fonctionnement normal et fiable du luminaire les règles suivantes de bon usage devront être respectées : Les groupes armoires d'énergie doivent être compatibles avec les luminaires de secours. L'installation des luminaires devra être effectuée par une personne qualifiée. Après une période de stockage supérieure à 3 mois, branchez le luminaire sur secteur afin de recharger les batteries. Après l'installation du luminaire il faut impérativement formater l'accumulateur en le chargeant d'une manière continue pendant 24 heures et puis le décharger complètement en basculant le luminaire en mode secouru. Pour qu'il puisse atteindre sa capacité maximale, l'accumulateur devra subir trois cycles complets de formatage. Un contrôle technique du luminaire, notamment de l'accumulateur, devra être effectué une fois par an.
Le bon fonctionnement des accumulateurs exige le respect de la plage de températures de service, soit 0 à 55°C. El fabricante recomienda que, cada pocos ciclos de carga, descargue completamente la batería a un nivel de voltaje bajo y luego cargue completamente para evitar el "efecto memoria".
Il est interdit d'effectuer toutes modifications des composants électroniques du luminaire.
Dès lors que l'autonomie nominale du luminaire ne peut plus être assurée, le changement de l'accumulateur s'impose. Le fabricant recommande de changer l'accumulateur tous les 4 ans. La source électrique du service de sécurité n'est pas un élément réparable par l'utilisateur et ne doit être remplacée que par l'agent de service du fabricant ou une personne qualifiée similaire.
La source lumineuse utilisée par ce luminaire ne doit être changée que par le fabricant ou son SAV agrée, ou par une personne qualifiée.
Le flux lumineux nominal en mode secouru est de 100 %.
Le luminaire doit être positionné de manière à ce qu'il ne soit pas prévu de le regarder fixement pendant une durée prolongée à une distance inférieure à 0,2 mètre.
RECOMMANDATIONS DU FABRICANT RELATIVES A LA POSE:
Section transversale recommandée du cordon d'alimentation: 1,5 - 2,5mm^2.
En branchant la batterie faites attention au respect des polarités « + » et « - ». Toujours brancher d'abord les batteries au module, et seulement après brancher l'alimentation de secteur. En raccordant les câbles de communication Bus, prendre le soin d'isoler le blindage pour empêcher que celui-ci provoque un court-circuit des autres fils COM. L'adresse d'un luminaire CBS adressable ne devra pas être doublée sur un même circuit. En raccordant le luminaire sur un système FZLV n'oubliez pas de respecter les polarités « + » et « - ». Les dessins illustrés par la notice peuvent être légèrement différents des produits finis, pour raccorder les luminaires correctement suivez les instructions données sur l'étiquette collée sur le luminaire. Sélectionnez le schéma de raccordement en fonction de la version du luminaire à raccorder. Pour les luminaires à encastrer dans les faux-plafonds, tenez compte des préconisations du fabricant des faux-plafonds. Reportez l'adresse des luminaires adressables sur un plan d' installation, sur le lieu de son installation et sur la liste des adresses. L'adresse est donnée dans l'emballage du luminaire.
La continuité du conducteur de protection PE doit être maintenue.
CONDITIONS DE GARANTIE:
Les réclamations faisant appel à la garantie sont recevables sous conditions suivantes :
-Absence de dommages mécaniques
-Absence de traces d'une intervention effectuée par un tiers au niveau du luminaire, notamment au niveau du module de secours
-Utilisation conforme et le respect des règles de bon usage
-Raccordement conforme du luminaire sur le réseau d'alimentation et sur l'armoire d'énergie
TEST DU LUMINAIRE (option AT):
- Bouton de test (option) : Le luminaire peut être contrôlé avec le bouton de test placé sur le boîtier (option). Lorsque le luminaire est mis sous tension, un voyant vert s'allume pour signaler la présence de la tension dans le circuit électronique, ce qui signifie la mise en charge de l'accumulateur. L'appui sur le bouton de test active la fonction de test du luminaire : une coupure du circuit a lieu en simulant ainsi l'absence de secteur, le circuit électronique bascule le luminaire en mode secouru. Lorsque le luminaire fonctionne en mode secouru, le voyant LED s'éteint et le luminaire est alors alimenté par l'accumulateur. Le relâchement du bouton de test fait rétablir le secteur et la charge de l'accumulateur recommence.
-Auto test(option AT): Le test A est lancé automatiquement tous les 28 jours. Les paramètres contrôlés sont les suivants : Forçage du mode secouru du luminaire pour 1 minute. Contrôle du courant de décharge de l'accumulateur. Le test B est lancé automatiquement tous les 364 jours. Les paramètres contrôlés sont les suivants : Forçage du mode secouru du luminaire pour le temps qui lui est assigné. Contrôle du courant de décharge de l'accumulateur. Contrôle de la tension de l'accumulateur.
Un premier test de durée (test de contrôle) s'effectue à chaque mise sous tension secteur et quand la batterie est complètement chargée lorsqu'il y a eu coupure complète d'alimentation (même temporaire) en provenance des deux sources. Le délai entre la mise sous tension et le test est de 36 heures maximum, mais peut être prolongé en cas de coupures de courant.
- Système d'éclairage de secours : Il est possible de tester le luminaire avec les systèmes suivants : CBS, FZLV, RUBIC UNA. La description de la méthode d'essai se trouve dans le manuel du système spécifique.

LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE sont disponibles sur le site internet du fabricant : www.awex.eu. Pour les marchandises réalisées selon un cahier des charges spécifique du Client, différentes des références proposées dans le cadre de l'offre standard de la société Awex, aucun retour ne sera accepté. Manuel détaillé disponible sur le site Web du fabricant www.awex.eu

IT

SPECIFICA TECNICA:
- Tensione di alimentazione: 220 - 240 VAC 50/60 Hz, 176 - 275 VDC, 24 VDC, 48 VDC
- Classe di isolamento: II o III
- Livello di protezione: IP40
- Autonomia in modalità di emergenza: 1h - 3h
- Tensione di lavoro per modulo Led: 2,8 - 3,3V
- Corrente nominale per sorgente luminosa: 0,3A - 1A
- Sorgente luminosa: 1W - 2W LED
- Tempo di ricarica della batteria: fino a 24 ore
- Corrente d'ingresso massima per terminale di alimentazione: 16A
- Distanza di visibilita': 30m
- Tensione di lavoro isolamento: 1500V
TEMPERATURA AMBIENTE:
- Autonomo: t_a: 0°C ÷ 40°C
- Batteria centrale: t_a: 0 ° C ÷ 50°C
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
- Indicazione di carica della batteria tramite LED
- Protezione elettronica contro la scarica profonda della batteria
- Funzione di autotest (opzionale)
- Funzionamento in emergenza o rete e modalità di emergenza disponibili
- Utilizzo del sistema Rubic disponibile
- Utilizzo della batteria centrale disponibile
- Connessione passante possibile (opzionale)
- Montaggio superficiale, incasso opzionale
- Montaggio su una superficie piana
- Un apparecchio di illuminazione progettato per uso interno
- Corpo in policarbonato
- L'apparecchio d'illuminazione può essere Sempre acceso e in emergenza
- Le apparecchiature di controllo fornite all'interno di questo apparecchio svolgono la funzione di operazione di commutazione dalla modalità normale a quella di emergenza
RACCOMANDAZIONI PER L'USO:
Le seguenti regole devono essere rispettate per garantire il corretto e affidabile funzionamento dell'apparecchio: Le batterie devono essere compatibili con i moduli di emergenza.
L'installazione dell'apparecchio deve essere Eseguito da personale competente per tali lavori.
Dopo un periodo di stoccaggio superiore a 3 mesi, collegare l'apparecchio all'alimentazione per caricare le batterie. Dopo l'installazione dell'apparecchio, la formattazione della batteria deve essere effettuata durante la ricarica continua per un periodo di 24 ore e scaricandolo completamente in modalita'emergenza. Per ottenere cio', è necessario eseguire tre cicli di formattazione completi della batteria. La manutenzione dell'apparecchio e, in particolare, della batteria deve essere eseguito una volta all'anno.
È importante mantenere i parametri di temperatura per i pacchi batteria, da 0 a + 55 ° C.
Il produttore consiglia di scaricare completamente la batteria ogni pochi cicli di ricarica a un livello di bassa tensione, quindi di caricarla completamente per evitare l '"effetto memoria".
È vietato apportare modifiche alla progettazione del sistema elettronico. Se l'apparecchio non resiste al tempo di funzionamento nominale, è necessario sostituire la batteria. Si consiglia di rinnovare la batteria ogni 4 anni.
La sorgente elettrica per il servizio di sicurezza non è un elemento riparabile dall'utente e deve essere sostituita solo dall'agente di assistenza del produttore o da una persona qualificata simile.
La sorente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituito solo dal produttore o dal suo agente di servizio o una persona qualificata.
Il flusso luminoso nominale in modalità di emergenza è pari Al. 100%.
L'apparecchio di illuminazione deve essere posizionato in modo tale che non sia previsto fissarlo a lungo da una distanza inferiore a 0,2 metri.
LINEE GUIDA DEL PRODUTTORE CORRELATE ALLA PROCEDURA DI INSTALLAZIONE:
Sezione trasversale consigliata del cavo di alimentazione: 1,5 - 2,5mm^2.
Durante il collegamento della batteria, prestare attenzione alla corretta polarizzazione „+" e „-". Prima di tutto collegare la batteria all'inverter e quindi collegare l'alimentazione di rete. Durante il collegamento dei cavi di comunicazione, prestare attenzione all'isolamento della schermatura del cavo che può portare a un corto circuito delle altre linee di comunicazione. L'indirizzo apparecchio CBS non può essere duplicato nello stesso circuito. Durante la connessione al sistema FZLV, mantenere la polarizzazione corretta„+", „-". Le figure allegate a queste istruzioni possono variare rispetto ai prodotti finiti; per una corretta connessione seguire le istruzioni riportate sull'etichetta presente su ogni apparecchio. Selezionare lo schema elettrico in base alla versione dell'apparecchio. In caso di montaggio nei controsoffitti fare riferimento alle istruzioni di installazione. È necessario posizionare l'apparecchio su un piano di lavoro, inserire l'indirizzo dell'apparecchio secondo la sua locazione di installazione, e anche nella planimetria. Le etichette di indirizzamento sono inserite nella confezione dell'apparecchio.
La continuità del conduttore di protezione PE deve essere mantenuta.
TERMINI E CONDIZIONI DI GARANZIA:
La condizione per riconoscere la garanzia è:
- Nessun danno meccanico
- Nessuna modifica apportate da terzi nella progettazione dell'apparecchio e, in Particolare sul modulo di emergenza
- Uso corretto, come raccomandato
- Corretto collegamento della tensione di alimentazione e del pacco batteria
TEST DELL'APPARECCHIO (opzionale):
-Pulsante di test: è possibile testare il raccordo utilizzando il pulsante di test posizionato nell'alloggiamento (opzione). Al. momento in cui la tensione di alimentazione è collegata all'apparecchio, il LED verde si accende indicando la presenza di tensione nel sistema elettronico e quindi la carica della batteria. Premendo il pulsante, il test funzionale viene attivato simulando l'apertura del circuito, e da ciò la mancanza della tensione di rete. Durante il funzionamento in emergenza, il LED verde è spento, l'apparecchio è alimentato dalla batteria. Quando il pulsante viene rilasciato, la tensione di rete ritorna e l'apparecchio viene riavviato in modalità rete, con conseguente processo di ricarica della batteria.
-Test automatico (opzionale): il test A (funzionale)viene eseguito automaticamente ogni 28 giorni. Durante il test A ,il kit di conversione commuta in modalità emergenza per 1 minuto e vengono controllati i seguenti parametri: scarica della batteria, verifica della batteria e sorgente luminosa. Il test B (autonomia)viene eseguito automaticamente ogni 364 giorni. Durante il test B il kit di conversione viene avviato in modalita'emergenza per tutta la durata dell'autonomia nominale. vengono controllati i seguenti parametri: controllo della scarica della batteria, controllo del minimo voltaggio batteria.
Il primo test del tempo di durata (test di verifica) si esegue all'ogni accesnsione dell'alimentazione di rete e dopo il caricamento completo della batteria se prima si è verificata una completa interruzione di corrente da entrambe le fonti (anche momentanea). Il tempo che passa dall'accensione dell'alimentazione fino all'esecuzione del test è di 36 ore al massimo, ma può diventare più lungo se ci saranno interruzioni di corrente.
-Sistema di illuminazione di emergenza: è possibile testare l'apparecchio usando il sistema: CBS, FZLV, RUBIC. La descrizione del metodo di prova si trova nel manuale del sistema specifico.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA sono disponibili sul sito Web del produttore all'indirizzo www.awex.eu. Le merci ordinate sono state fabbricate in base al singolo ordine.

ES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
-Voltaje de alimentación: 220-240VAC 50/60Hz, 176-275VDC, 24VDC, 48VDC
-Clase de aislamiento: II o III
-Grado de protección: IP40
-Autonomía: 1h - 3h
-Tensión de trabajo para fuente de luz: 2,8 – 3,3 V
- Corriente nominal para fuente de luz: 0,3A - 1A
-Fuente de luz: 1W - 2W LED
-Tiempo de carga de la batería: hasta 24h
- Corriente máxima de entrada en el terminal de alimentación: 16A
- Distancia de visibilidad: 30m
- Tensión de funcionamiento a la que está diseñado el aislamiento: 1500V
TEMPERATURA AMBIENTE:
Versión autónoma: t_a: 0°C ÷ 40°C
Batería central: t_a: 0 ÷ 50°C
CARACTERÍSTICAS:
-Indicación de carga de la batería a través de LED
-Protección electrónica contra la descarga de la batería
-Función de prueba automática AUTOTEST (opcional)
-Posibilidad de trabajo en modo permanente o no permanente
-Posibilidad de conectar al sistema de monitorización Rubic
-Posibilidad de conectar a la batería central
-Posibilidad de conexionado "pasar a través"
-Montaje en superficie, opcionalmente empotrable
-Un dispositivo de iluminación diseñado para uso en interiores
-Cuerpo de luminaria de policarbonato
-La luminaria se puede alimentar de forma continua o interrumpida
-Montaje en superficies planas
-La luminaria está equipada con un módulo que permite cambiar el modo de funcionamiento a emergencia
RECOMENDACIONES DE USO:
Para garantizar un correcto funcionamiento hay que cumplir con lo siguiente: Los paquetes de baterías deben funcionar con módulos de emergencia. La instalación de la luminaria debe ser realizada por la persona adecuada. Después de un período de almacenamiento superior a 3 meses, conecte la luminaria a la red eléctrica para cargar las baterías.
Después de instalar la luminaria, la batería debe ser formateada: carga continua en el período 24h y descarga completa con la luminaria encendida. Realizar tres ciclos de formato completos para obtener la mayor capacidad de batería. Una vez al año realizar inspección técnica de la luminaria y especialmente de la batería. Es importante mantener los parámetros de temperatura para las baterías, es decir 0 a 55°C.
El fabricante recomienda que, cada pocos ciclos de carga, descargue completamente la batería a un nivel de voltaje bajo y luego cargue completamente para evitar el "efecto memoria".
Está prohibido cambiar el diseño del sistema electrónico. Si la luminaria no cumple con la autonomía indicada es necesario cambiar la batería. El fabricante recomienda reemplazar la batería cada 4 años.
La fuente eléctrica para el servicio de seguridad no es un elemento reparable por el usuario y sólo debe ser sustituido por el agente de servicio del fabricante o una persona cualificada similar.
La fuente de luz utilizada en esta luminaria debe sustituirse por fabricante o su representante o Por una persona cualificada de manera similar.
El flujo luminoso nominal en emergencia es 100%.
El dispositivo de iluminación debe colocarse de manera que no se prevea mirar fijamente el dispositivo desde una distancia inferior a 0,2 metros durante un tiempo prolongado.
RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN DEL FABRICANTE:
Sección transversal recomendada del cable de alimentación: 1,5 - 2,5mm^2.
Al conectar la batería, preste especial atención a la polarización "+" y "-". En primer lugar, conecte la batería al módulo y, a continuación, conecte a la corriente. Al conectar los cables de comunicación, aísle la pantalla, que puede conducir a un cortocircuito de cables de comunicación restantes. La dirección de la luminaria CBS no puede duplicarse dentro del mismo cirquito. Al conectar la luminaria al FZLV mantener polarización "+", "-". Los dibujos del manual pueden diferir ligeramente del producto real, para conectar correctamente, siga la pegatina colocada en la luminaria. Seleccione el diagrama de conexión, según la versión de la luminaria. En el caso de instalación de la luminaria empotrada en techos suspendidos, ver las recomendaciones en las instrucciones del fabricante del techo. Se debe aplicar al plano del edificio la dirección de la luminaria en el lugar de instalación, así como a la tarjeta de dirección. La dirección está incluida en la caja de la luminaria.
Se debe mantener la continuidad del conductor de protección PE.
CONDICIONES DE GARANTÍA:
La condición para el reconocimiento de la garantía es:
-Sin daños mecánicos
-Sin rastros de manejo por terceros en la construcción de la luminaria y especialmente el módulo de emergencia
-Uso adecuado de acuerdo con las instrucciones
-Conexión correcta de la tensión de alimentación y de la batería
PRUEBA DE LUMINARIA (opcional):
-BOTÓN DE TEST (opcional): Es posible probar la luminaria con el botón de prueba colocado en la carcasa (opcional). Cuando la luminaria está conectada a la tensión de red, el LED verde indica que la tensión está en el sistema electrónico y la carga de la batería. Al pulsar el botón se activa la prueba de la luminaria a través de apertura de cirquito simulando así el fallo de la tensión de red y el cambio a modo de emergencia. Durante el trabajo den modo de emergencia el LED indicador deja de funcionar al ser luminaria alimentada desde la batería. Cuando se suelta el botón, la tensión de red vuelve y se inicia el proceso de carga.
-FUNCIONAMIENTO AUTOTEST (opcional): El test A se activa automáticamente cada 28 días. Al ejecutar la prueba A se comprueba siguientes parámetros: conmutación a modo de emergencia de la luminaria durante 1 min. Comprobación de la corriente de descarga. El test B se activa automáticamente cada 364 días. Cuando se realiza prueba B, se comprueban los siguientes parámetros: conmutación a modo de emergencia de la luminaria durante la autonomía declarada, el control de la corriente de descarga de la batería, control de voltaje de la batería.
La primera prueba de duración (prueba de verificación) se realiza cada vez que se conecte la tensión eléctrica con la batería completamente cargada, si previamente se había perdido totalmente la tensión eléctrica de las dos fuentes (incluso temporalmente). El tiempo desde la conexión de la alimentación hasta la realización de la prueba es de 36 horas, máximo, pero puede prolongarse en caso de pérdidas de la tensión eléctrica.
-Sistema de iluminación de emergencia: es posible probar la luminaria utilizando el sistema: CBS, FZLV, RUBIC. La descripción del método de ensayo se encuentra en el manual del sistema específico.

CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA están disponibles en el sitio web de www.awex.eu del fabricante. Los productos pedidas, fabricados según orden individual, diferente de la oferta estándar de awex no es reembolsable.

Couleur de l'indicateur LED : G = Vert, R = Rouge
Colore indicatore LED : G = Verde, R = Rosso
Color del indicador LED : G = Verde, R = Rojo

fréquence de clignotement, frequenza di lampeggio, frecuencia de parpadeo
• allumée, luminoso, resplandeciente
○ eteinte, non splende, que no brilla

1. G ○ / R ○ — 1,3s 0,2s 0,3s 0,2s
Pas de communication (RU,RW,RW2);
Nessuna comunicazione (RU,RW,RW2);
Sin comunicacion (RU,RW,RW2);

2. R ○ — 1,3s 0,2s 0,3s 0,2s
Pas de communication, erreur du système de charge (RU,RW,RW2);
Nessuna comunicazione, errore del sistema di ricarica (RU,RW,RW2);
Sin comunicación, error del sistema de carga (RU,RW,RW2);

3. G ○ / R ○ — 0,5s 0,5s 0,5s
Erreur de source lumineuse;
Errore della sorgente luminosa;
Error de fuente de luz;

4. R ○ — 0,5s 0,5s 0,5s
Erreur de source lumineuse, erreur du système de charge;
Errore sorgente luminosa, errore del sistema di ricarica;
Error de fuente de luz, error del sistema de carga;

5. G ○ — 1,9s 0,1s
Mode normal, charge de la batterie;
Modalità normale, carica della batteria;
Modo normal, carga de batería;

6. G ○
Mode normal, batterie chargée;
Modalità normale, batteria carica;
Modo normal, batería cargada;

7. R ○
Erreur de batterie;
Errore batteria;
Error de batería;

220-240V AC 50-60Hz | 176-275V DC | 24V DC | 48V DC | LED | IP40 | Ni-CD | LiFePO4 | d=30m

INFINITY II

IF2ACS, IF2ALS

INŠTRUKCIA MONTÁŽE
NÁVOD K MONTÁŽI

awex

SK

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA:
-Napätie napájania: 220 - 240VAC 50/60Hz, 176 - 275VDC, 24 VDC, 48VDC
-Trieda izolácie: II alebo III
-Stupeň krytia: IP40
-Čas prevádzky v núdzovom režime: 1h - 3h
-Prevádzkové napätie pre svetelný zdroj: 2,8 - 3,3 V
-Menovitý prúd pre svetelný zdroj: 0,3A - 1A
-Svetelný zdroj: 1W - 2W LED
-Čas nabíjania akumulátora: maximálne do 24h
-Maximálny vstupný prúd na napájacom terminály: 16A
-Vzdialenosť rozpoznania: 30m
-Prevádzkové napätie, pre ktoré je navrhnutá izolácia: 1500V
TEMPERATÚRA OKOLIA:
-Autonómna: ta: 0°C ÷ 40°C
-Centrálna batéria: ta: 0°C ÷ 50°C
CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:
-Signalizácia nabíjania akumulátora pomocou LED diódy
-Elektronická ochrana proti vybitiu batérie
-Funkcia automatického testovania (voliteľné)
-Možnosť prevádzky v núdzovom alebo sieťovo - núdzovom režime
-Možnosť použitia so systémom monitorovania Rubic
-Možnosť použitia s centrálnou batériou
-Možnosť priebežného napájania
-Montáž na povrch, voliteľne pod omietku
-Svietidlo určené na použitie vnútri miestností
-Telo svietidla je vyrobené z polykarbonátu
-Svietidlo môže byť napájané nepretržite alebo nepretržite
-Montáž na rovné povrchy
-Svietidlo je vybavené modulom, ktorý umožňuje zmeniť režim prevádzky na núdzový
ODPORÚČANIA PRE POUŽÍVANIE:
Aby sa zabezpečila správna a bezporuchová prevádzka svietidla, je potrebné dodržiavať nasledujúce zásady: Akumulátorové balíky musia spolupracovať s núdzovými modulmi. Inštaláciu svietidla by mala vykonávať vhodná osoba, ktorá je na takéto činnosti oprávnená. Po dobe skladovania dlhšej ako 3 mesiace je potrebné pripojiť svietidlo k napájaniu za účelom nabitia akumulátorov. Po nainštalovaní svietidla by malo dôjsť k formátovaniu akumulátora nepretržitým nabíjaním po dobu 24h a úplným vybitím svietením. Je potrebné vykonať tri úplné cykly formátovania, aby sa dosiahla čo najväčšia kapacita akumulátora. Raz ročne je potrebné vykonať technickú prehliadku svietidla a najmä akumulátora. Dôležité je dodržanie teplotných parametrov pre batériové balíky, t.j. od 0 do 55°C. Výrobca odporúča po niekoľkých cykloch nabíjania, hlboké vybitie batérie na nízku úroveň napätia, a následné nabitie do plnej kapacity za účelom zabránenia „efektu pamäte". Akékoľvek zmeny v konštrukcii elektronického systému sú zakázané. V prípade, že svietidlo nezabezpečuje udržanie napájania po menovitú dobu prevádzky, je potrebné vymeniť akumulátor. Výrobca odporúča výmenu akumulátora každé 4 roky. Zdroj núdzového napájania nesmie byť servisovaný používateľom a mal by byť vymenený výhradne výrobcom alebo jeho servisným zástupcom, alebo podobne kvalifikovanou osobou. Svetelný zdroj použitý v tomto svietidle by mal byť vymenený výhradne výrobcom alebo jeho servisným zástupcom, alebo podobne kvalifikovanou osobou. Menovitý svetelný tok v núdzovom režime je 100%. Svietidlo by malo byť umiestnené tak, že sa nepredpokladá dlhšie pozeranie sa naň zo vzdialenosti bližšej ako 0,2 m.
ODPORÚČANIA VÝROBCU TÝKAJÚCE SA MONTÁŽE:
Odporúčaný prierez napájacieho vodiča 1,5 - 2,5mm2. Pri pripájaní batérie venujte osobitnú pozornosť správnej polarite „+" a „-". Najprv je potrebné pripojiť k modulu batérie, a následne pripojiť napájanie zo siete. Pri pripájaní komunikačných vodičov zaizolujte tienenie, ktoré môže viesť ku skratu ostatných komunikačných žíl. Adresa svietidla CBS nesmie byť duplikovaná v rámci jedného okruhu. Pri pripájaní svietidla k systému FZLV dodržte polaritu „+" , „-". Nákresy uvedené v návode sa môžu mierne líšiť od hotových výrobkov, za účelom správneho pripojenia je potrebné postupovať v súlade s nálepkou umiestnenou na svietidle. Je potrebné vybrať schému pripojenia v závislosti od verzie svietidla. V prípade montáže svietidla do podhľadov v zavesených stropoch sa oboznámte s odporúčaniami týkajúcimi sa montáže, ktoré sú uvedené v návode výrobcu stropu. Je potrebné nanieść na plán budovy adresu svietidla v mieste jeho inštalácie, a tiež na adresnú kartu. Adresa sa nachádza v balení svietidla. Je potrebné zachovať nepretržitosť ochranného vodiča PE.
ZÁRUČNÉ PODMIENKY:
Podmienkou uznania záruky je:
-Žiadne mechanické poškodenia
-Žiadne stopy zásahu tretích osôb do konštrukcie svietidla a najmä núdzového modulu
-Správna prevádzka v súlade s odporúčaniami
-Správne pripojenie napájacieho napätia a akumulátorového balíka
TESTOVANIE SVIETIDLA (voliteľné):
-Testovacie tlačidlo(voliteľné): Existuje možnosť testovania svietidla pomocou testovacieho tlačidla umiestneného v kryte (voliteľné). V momente pripojenia svietidla k napájaciemu napätiu sa rozsvieti zelená dióda signalizujúca objavenie sa napätia v elektronickom systéme a tým aj nabíjanie akumulátora. Stlačenie tlačidla spôsobuje aktiváciu testu svietidla prostredníctvom prerušenia v obvode a tým aj simuláciu výpadku sieťového napätia a prechod cez elektronický systém do núdzového režimu. Počas núdzovej prevádzky LED dióda prestáva svietiť, svietidlo je napájané z akumulátora. Po uvoľnení tlačidla sa vracia sieťové napätie a začína sa proces nabíjania.
-Auto Test(voliteľné): Test A sa spúšťa automaticky každých 28 dní. Počas vykonávania testu A sa kontrolujú nasledujúce parametre: vynútenie núdzovej prevádzky svietidla na 1 min. Kontrola prúdu vybitia akumulátora. Test B sa spúšťa automaticky každých 364 dní. Počas vykonávania testu B sa kontrolujú nasledujúce parametre: vynútenie núdzovej prevádzky svietidla na čas deklarovaný pre dané svietidlo, kontrola prúdu vybitia akumulátora, kontrola napätia akumulátora. Prvý test trvania (kontrolný test) sa vykoná vždy po zapnutí sieťového napájania a úplnom nabití akumulátora, ak predtým nastala úplná strata napájania z oboch zdrojov (aj chvíľková). Čas od zapnutia napájania do vykonania testu je maximálne 36 hodín ale môže sa predĺžiť, ak nastanú výpadky sieťového napätia.
-Systém núdzového osvetlenia: Je možné testovať svietidlo použitím Systému: CBS, FZLV, RUBIC. Popis spôsobu testovania sa nachádza v návode konkrétneho systému.

VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÉ PODMIENKY sú dostupné na internetovej stránke výrobcu www.awex.eu. Objednaný tovar, ktorý bol vyrobený podľa individuálnej objednávky, odlišujúci sa od štandardnej ponuky firmy Awex, nepodlieha vráteniu.

CZ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
-Napájecí napětí: 220 - 240VAC 50/60Hz, 176 - 275VDC, 24 VDC, 48VDC
-Třída izolace: II nebo III
-Stupeň krytí: IP40
-Doba provozu v nouzovém režimu: 1h - 3h
-Provozní napětí pro světelný zdroj: 2,8 - 3,3 V
-Jmenovitý proud pro světelný zdroj: 0,3A - 1A
-Světelný zdroj: 1W - 2W LED
-Doba nabíjení akumulátoru: maximálně do 24h
-Maximální vstupní proud na napájecím terminálu: 16A
-Vzdálenost rozpoznání: 30m
-Provozní napětí, pro které je navržena izolace: 1500V
TEPLOTA OKOLÍ:
-Autonomní: ta: 0°C ÷ 40°C
-Centrální baterie: ta: 0°C ÷ 50°C
CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:
-Signalizace nabíjení akumulátoru pomocí LED diody
-Elektronická ochrana proti vybití baterie
-Funkce automatického testování (volitelné)
-Možnost provozu v nouzovém nebo síťově - nouzovém režimu
-Možnost použití se systémem monitorování Rubic
-Možnost použití s centrální baterií
-Možnost průběžného napájení
-Montáž na omítku, volitelně pod omítku
-Svítidlo určené pro použití uvnitř místností
-Tělo svítidla je vyrobeno z polykarbonátu
-Svítidlo může být napájeno nepřetržitě nebo nepřetržitě
-Montáž na ploché povrchy
-Svítidlo je vybaveno modulem, který umožňuje změnu režimu provozu na nouzový
POKYNY K POUŽÍVÁNÍ:
Pro zajištění správného a bezporuchového provozu svítidla je nutné dodržovat následující zásady: Akumulátorové baterie musí spolupracovat s nouzovými moduly. Instalaci svítidla by měla provádět příslušná osoba, která je k takovým činnostem oprávněná. Po době skladování delší než 3 měsíce je nutné svítidlo připojit k napájení za účelem nabití akumulátorů. Po instalaci svítidla by mělo proběhnout formátování akumulátoru nepřetržitým nabíjením po dobu 24h a plným vybitím svícením. Je nutné provést tři plné cykly formátování, aby se dosáhla co největší kapacity akumulátoru. Jednou ročně je nutné provést technickou prohlídku svítidla a zejména akumulátoru. Důležité je dodržení teplotních parametrů pro bateriové sady, tzn. od 0 do 55°C. Výrobce doporučuje po několika cyklech nabíjení, hluboké vybití baterie na nízkou úroveň napětí, a následné nabití do plné kapacity za účelem zamezení „efektu paměti". Jakékoliv změny v konstrukci elektronického obvodu jsou zakázány. V případě, že svítidlo nezajišťuje záložní napájení po jmenovitou dobu provozu, je nutné vyměnit akumulátor. Výrobce doporučuje výměnu akumulátoru každé 4 roky. Zdroj nouzového napájení nesmí být servisován uživatelem a měl by být vyměněn výhradně výrobcem nebo jeho servisním zástupcem, nebo podobně kvalifikovanou osobou. Světelný zdroj použitý v tomto svítidle by měl být vyměněn výhradně výrobcem nebo jeho servisním zástupcem, nebo podobně kvalifikovanou osobou. Jmenovitý světelný tok v nouzovém režimu činí 100%. Svítidlo by mělo být umístěno tak, že se nepředpokládá delší upřené pozorování svítidla ze vzdálenosti bližší než 0,2 m.
DOPORUČENÍ VÝROBCE TÝKAJÍCÍ SE MONTÁŽE:
Doporučený průřez napájecího vodiče 1,5 - 2,5mm2. Při připojování baterie věnujte zvláštní pozornost správné polaritě „+" a „-". Nejprve je nutné připojit k modulu baterie, a následně připojit napájení ze sítě. Při připojování komunikačních vodičů zaizolujte stínění, které může vést ke zkratu ostatních komunikačních žil. Adresa svítidla CBS nesmí být duplikována v rámci jednoho obvodu. Při připojování svítidla k systému FZLV dodržte polaritu „+" , „-". Nákresy uvedené v návodu se mohou nepatrně lišit od hotových výrobků, za účelem správného připojení je nutné postupovat v souladu s nálepkou umístěnou na svítidle. Je nutné vybrat schéma připojení v závislosti na verzi svítidla. V případě montáže svítidla do podhledů v zavěšených stropech se obeznamte s doporučeními týkajícími se montáže, které jsou uvedeny v návodu výrobce stropu. Je nutné zanést do plánu budovy adresu svítidla v místě jeho instalace, a také na adresní kartu. Adresa se nachází v balení svítidla. Je nutné zachovat nepřetržitost ochranného vodiče PE.
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:
Podmínkou uznání záruky je:
-Žádné mechanické poškození
-Žádné stopy zásahu třetích osob do konstrukce svítidla a zejména nouzového modulu
-Správná exploatace v souladu s doporučeními
-Správné připojení napájecího napětí a akumulátorového balíčku
TESTOVÁNÍ SVÍTIDLA (volitelné):
-Tlačítko testu (volitelné): Existuje možnost testování svítidla pomocí tlačítka testu umístěného v krytu (volitelné). V okamžiku připojení svítidla k napájecímu napětí se rozsvítí zelená dioda signalizující objevení se napětí v elektronickém obvodu a tím také nabíjení akumulátoru. Stisknutí tlačítka způsobuje aktivaci testu svítidla prostřednictvím přerušení v obvodu a tím také simulaci výpadku síťového napětí a přepnutí elektronický obvodem do nouzového režimu. Během nouzového provozu LED dioda přestává svítit, svítidlo je napájeno z akumulátoru. Po uvolnění tlačítka se vrací síťové napětí a začíná proces nabíjení.
-Auto Test (volitelné): Test A je spuštěn automaticky každých 28 dní. Během provádění testu A se kontrolují následující parametry: vynucení nouzového provozu svítidla na dobu 1 min. Kontrola vybíjecího proudu akumulátoru. Test B je spuštěn automaticky každých 364 dní. Během provádění testu B se kontrolují následující parametry: vynucení nouzového provozu svítidla na čas deklarovaný pro dané svítidlo, kontrola vybíjecího proudu akumulátoru, kontrola napětí akumulátoru. První test trvání (kontrolní test) se provede vždy po zapnutí síťového napájení a plném nabití akumulátoru, pokud dříve nastala úplná ztráta napájení z obou zdrojů (i okamžitá). Doba od zapnutí napájení do provedení testu je maximálně 36 hodin, ale může se prodloužit, pokud dojde k výpadkům síťového napětí.
-Systém nouzového osvětlení: Je možné testovat svítidlo s použitím Systému: CBS, FZLV, RUBIC. Popis způsobu testování se nachází v návodu konkrétního systému.

VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY jsou dostupné na internetových stránkách výrobce www.awex.eu. Objednané zboží, které bylo vyrobeno podle individuální objednávky, odlišující se od standardní nabídky firmy Awex, nepodléhá vrácení.

Farba svietenia indikátora LED: G = Zelená, R = Červená, nesvieti
Barva svícení LED indikátoru: G = Zelená, R = Červená nesvítí

Frekvencia blikania, Frekvence blikání
• svieti, sviti
○ nesvieti, nesviti

1. G ○ / R ○ — 1,3s 0,2s 0,3s 0,2s
Bez komunikácie (RU, RW, RW2)
Žádná komunikace (RU, RW, RW2)

2. R ○ — 1,3s 0,2s 0,3s 0,2s
Bez komunikácie, chyba nabíjacieho systému (RU, RW, RW2)
Žádná komunikace, chyba systému nabíjení (RU, RW, RW2)

3. G ○ / R ○ — 0,5s 0,5s 0,5s
Chyba svetelného zdroja
Chyba zdroje světla

4. R ○ — 0,5s 0,5s 0,5s
Chyba svetelného zdroja, chyba nabíjacieho systému
Chyba zdroje světla, chyba systému nabíjení

5. G ○ — 1,9s 0,1s
Normálny režim, nabíjanie akumulátora
Normální režim, nabíjení baterie

6. G ○
Normálny režim, akumulátor je nabitý
Normální režim, baterie nabitá

7. R ○
Chyba akumulátora
Chyba baterie


220-240V AC 50-60Hz | 176-275V DC | 24V DC | 48V DC | LED | IP40 | Ni-CD | LiFePO4 | d=30m


INFINITY II

IF2ACS, IF2ALS


INSTRUKCJA MONTAŻU
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTALLATIONSANWEISUNGEN
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE


awex

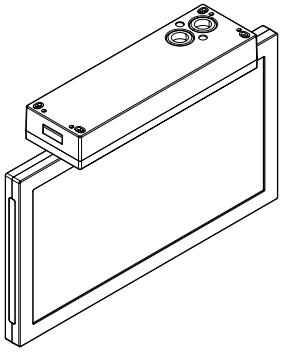

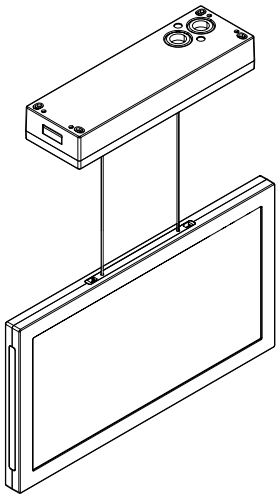



IF2ACS

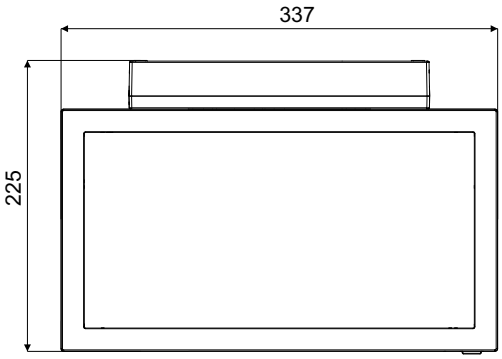


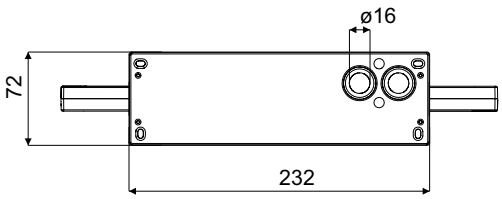


IF2ALS

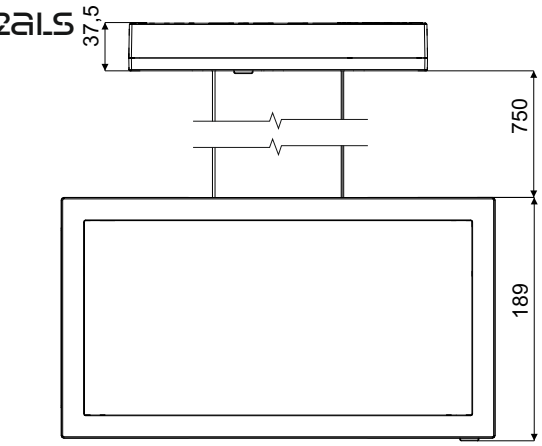

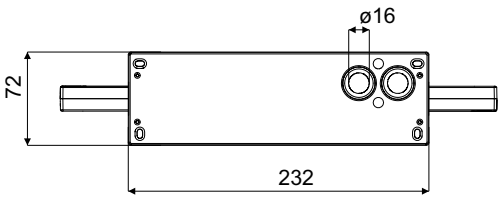


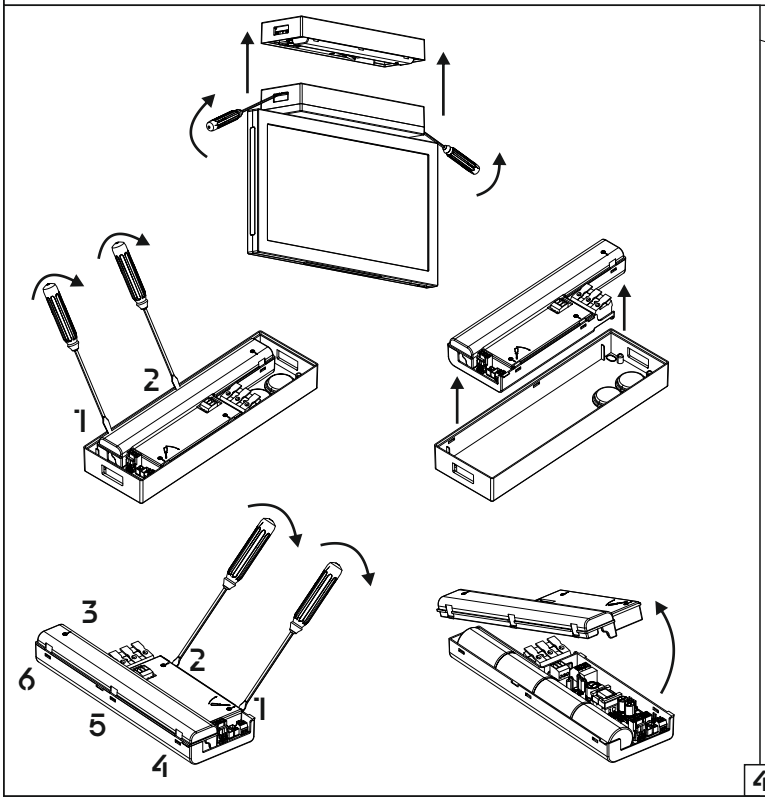

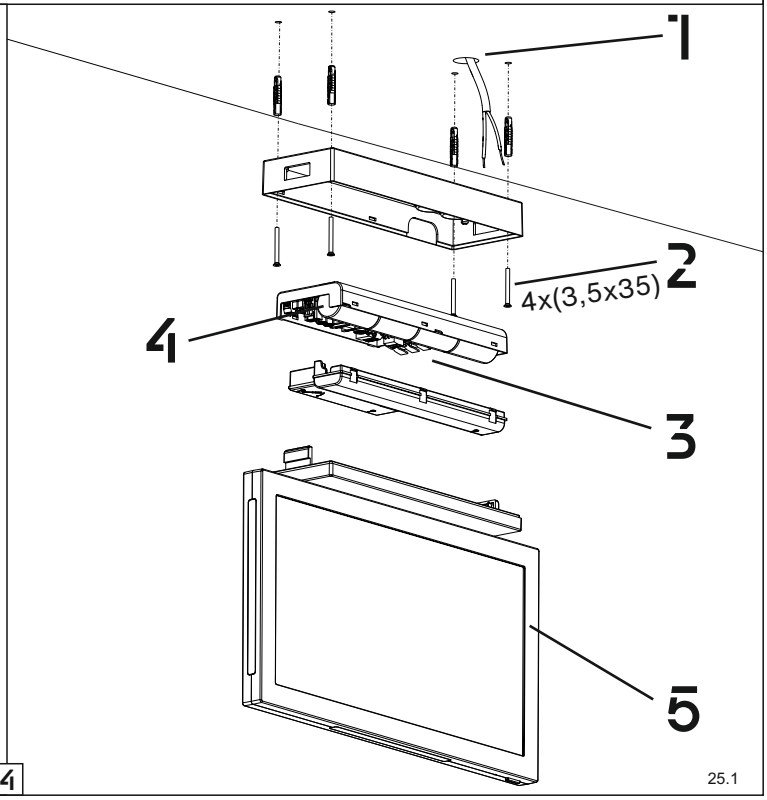


25.1


1

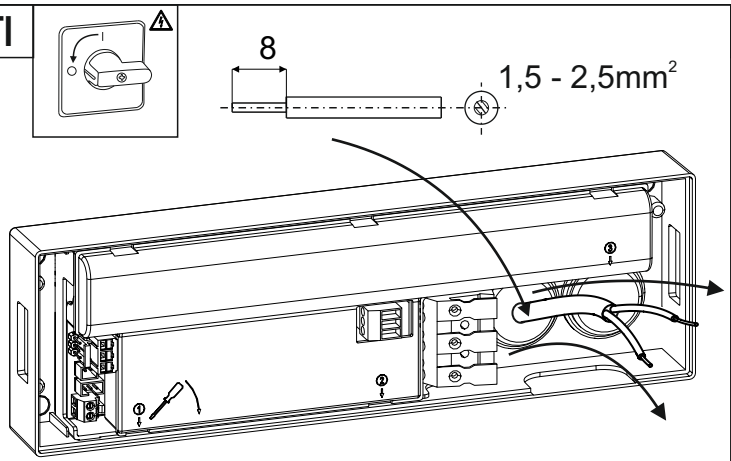


2

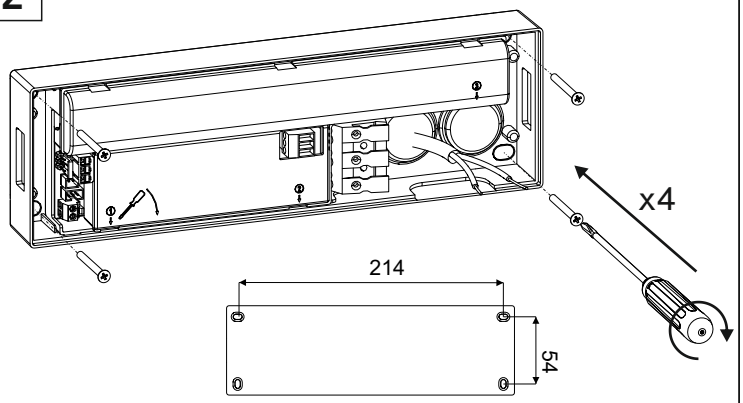


3 3a- SELF-CONTAINED, DALI, 3b- CBS, 3c- CBS-E, 3d- FZLV, FZLV II, 3e- RU, RW, RW2

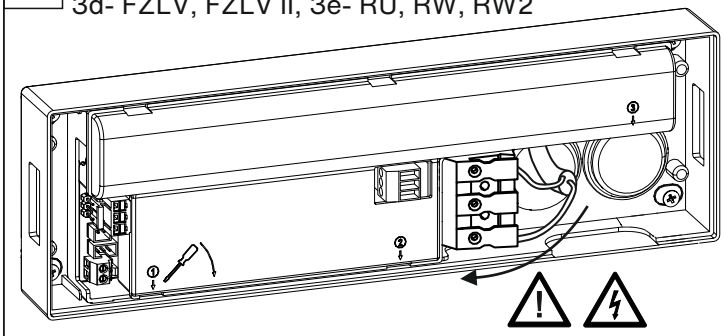


4 SELF-CONTAINED, RU, RW2, DALI

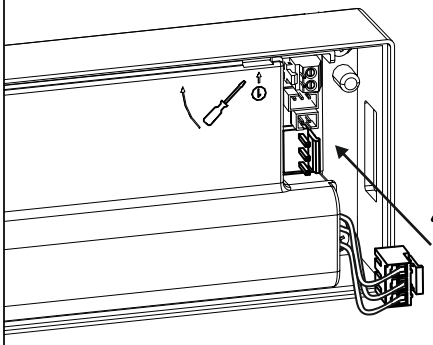


5

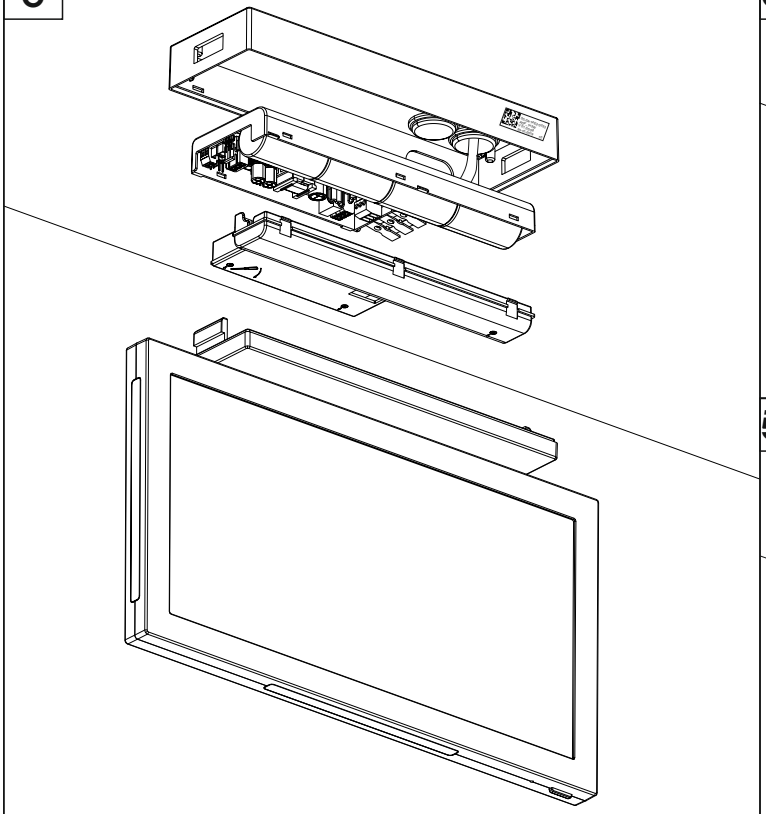


5B

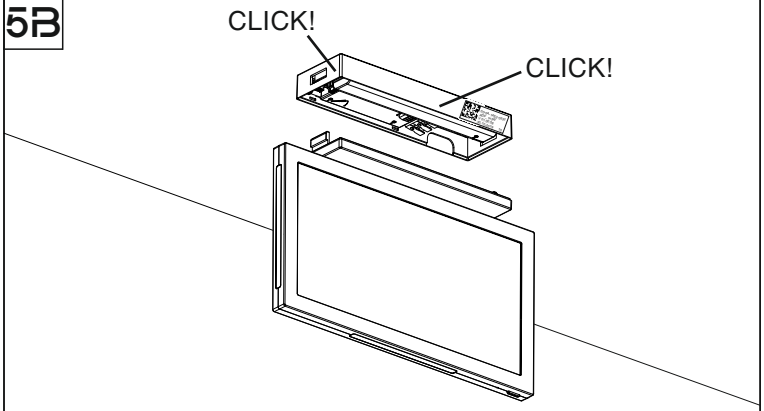


5C

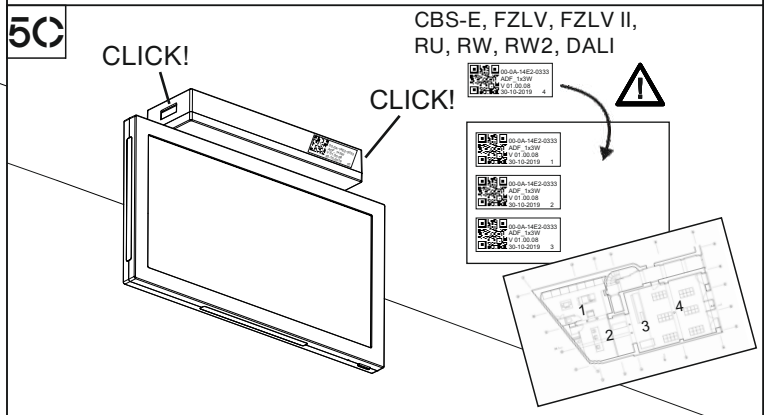

5A

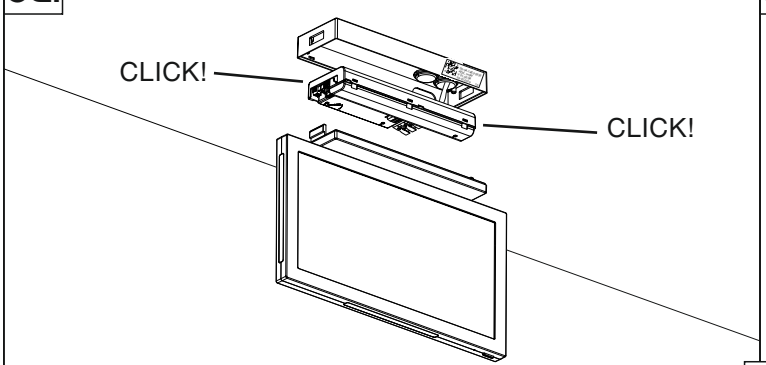

5D TEST BUTTON(OPTIONAL)

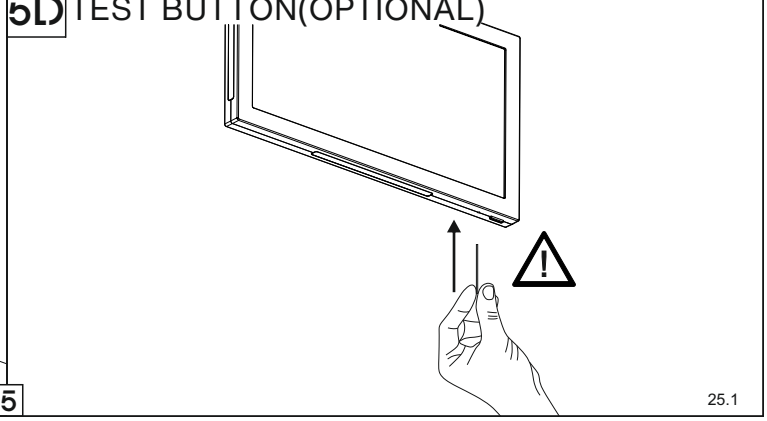

25.1

INFINITY II

IF2ACS, IF2ALS

INSTRUKCJA ELEKTRYCZNA
ELECTRICAL INSTRUCTION
ELEKTRISCHE ANLEITUNG
INSTRUCTION ÉLECTRIQUE
ISTRUZIONI ELETTRICHE
INSTRUCCIÓN ELÉCTRICA


awex

3A SELF-CONTAINED, DALI

SELF-CONTAINED


SA

220÷240VAC, 50/60Hz

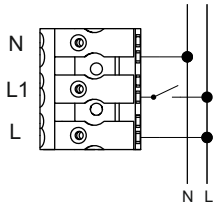



SE

220÷240VAC, 50/60Hz

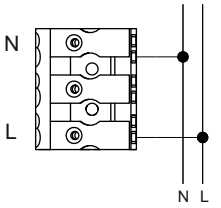


DALI

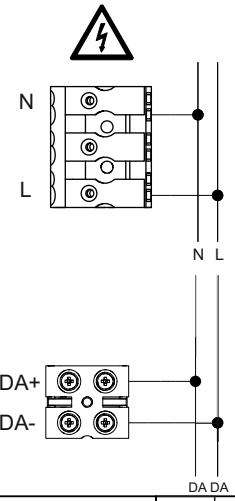


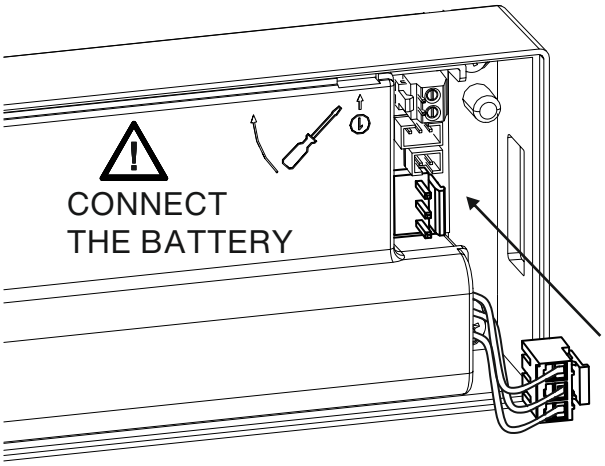


3B CBS

220÷240VAC, 50/60Hz
176÷275VDC

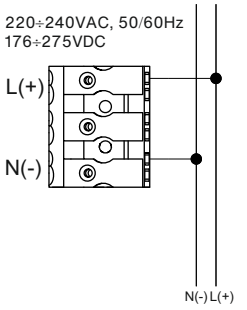

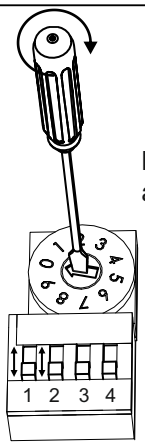



Example,
address number 12

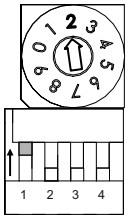

3C CBS-E


220÷240VAC, 50/60Hz
176÷275VDC

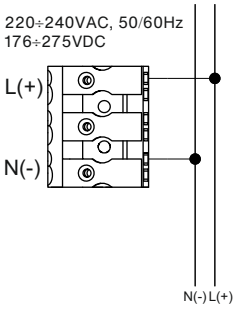

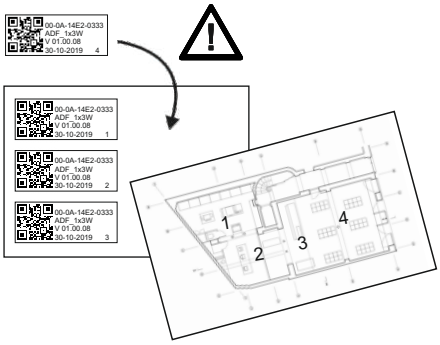



3D FZLV, FZLV II

FZLV
24VDC

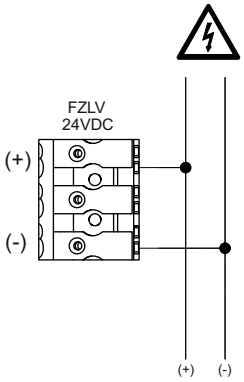

FZLV II
48VDC

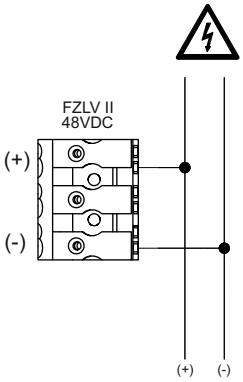


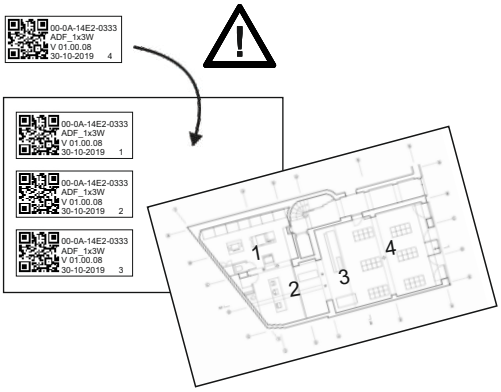

3E RU, RW, RW2


SA

RU, RW, RW2:
220÷240VAC, 50/60Hz

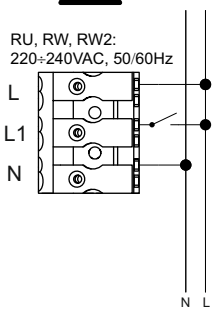


SE


RU, RW, RW2:
220÷240VAC, 50/60Hz

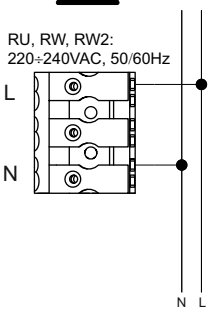


RU:
BUS

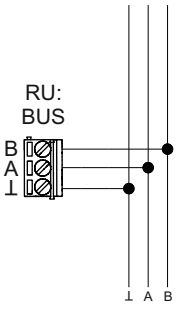

CONNECT
THE BATTERY

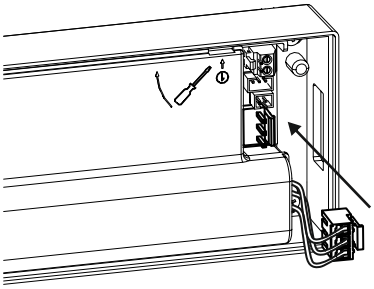

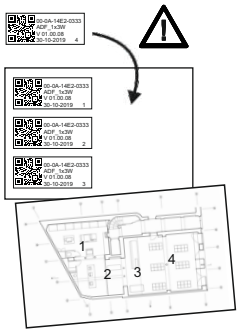

25.1